

SKÖTSEL

Kat. E 10

Allmänt

På och omkring luftdon avsätts med tiden stoft-, rök- och dammpartiklar från förorenad rumsluft. Vid **tilluftsdon** sker partikelavsättning där rumsluften mest intensivt inblandas i det inblåsta luftflödet.

För **frånluftsdon** sker avsättning på och inuti donet, där frånluftens riktning och hastighet ändras vid passagen ur donet. Kraftiga smutsavlagringar i frånluftsventiler ger minskat luftflöde och ökad ljudnivå.

Rengöring bör ske så snart smutsavsättning syns på donen och minst 2 gånger per år (t ex vid vår- och höststädning). I restaurangkök etc krävs tätare rengöring.

Inspektion och eventuell rengöring av luftdonens inre delar samt stosas/anslutningslådor bör ske med **högst 2 års intervall för frånluft** och **högst 5–6 år för tilluftsdon**. Vid större anläggningar bör besiktningen utföras av fackman, varvid även kontrollmätning/justering av luftflöden kan ske.

Frånluftsdon – rengöring

Donen kan rengöras på plats med fuktad trasa eller papper. Utifrån åtkomliga öppningar rengörs lämpligen med en smal sticka, mejsel eller dylikt omvirad med papper eller duk, se fig. 1–3. För grundligare rengöring kan donen lätt demonteras och diskas med vanligt diskmedel och varmt vatten, se sida 2.

Obs! Vid rengöring/diskning får **ventilinställningen ej ändras. Lossa ej ev. låsskruvar!** Hantera ventilerna varsamt så att packningarna ej skadas eller lossnar. (De kan dock limmas fast igen).

Galler respektive takspridare som används för frånluft (t ex typ BVGA, CTLF, m fl) avtorkas eller dammsugs på samma sätt som motsvarande tilluftsdon.

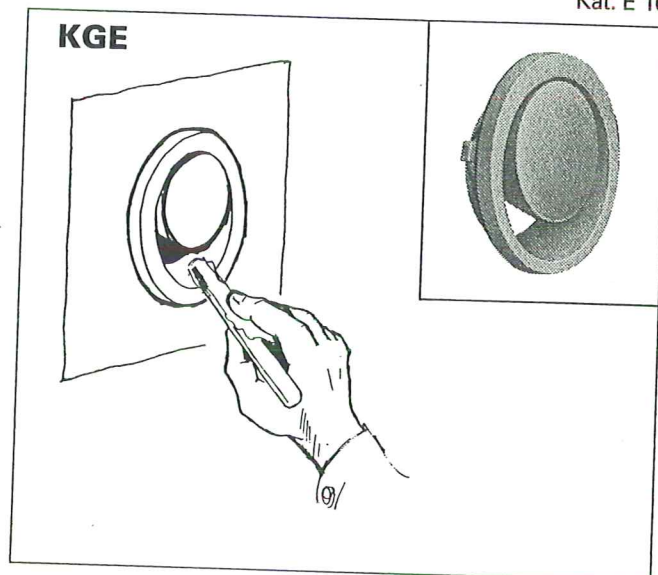


Fig. 1

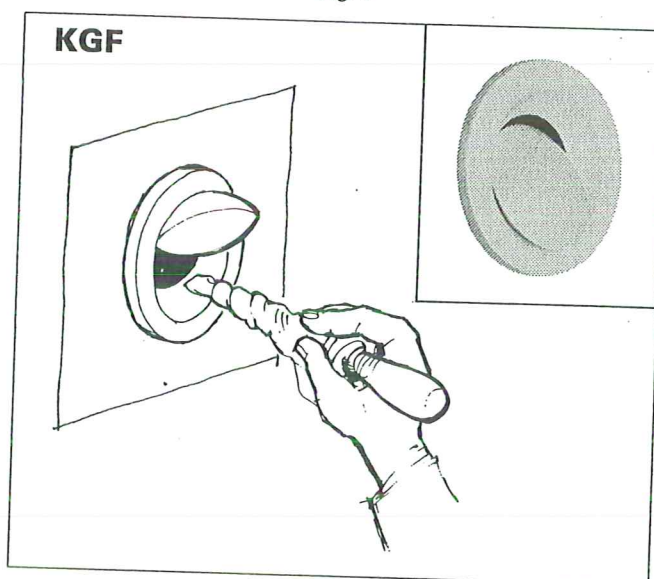


Fig. 2

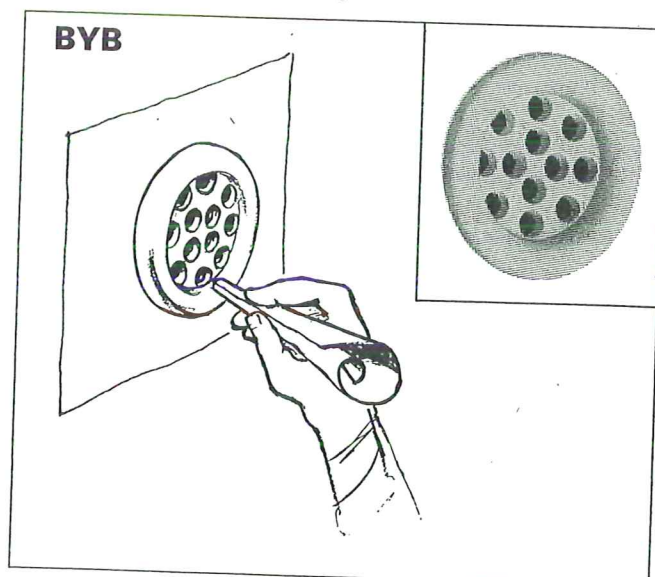


Fig. 3

Frånluftsdon – rengöring (forts.)

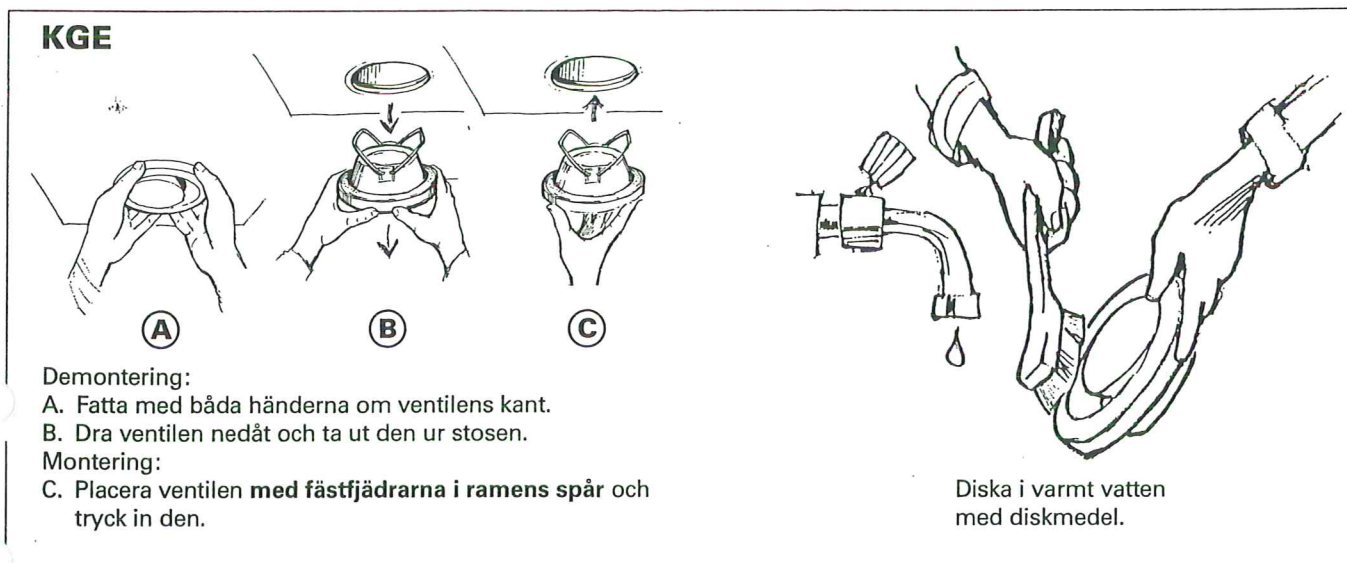


Fig. 4

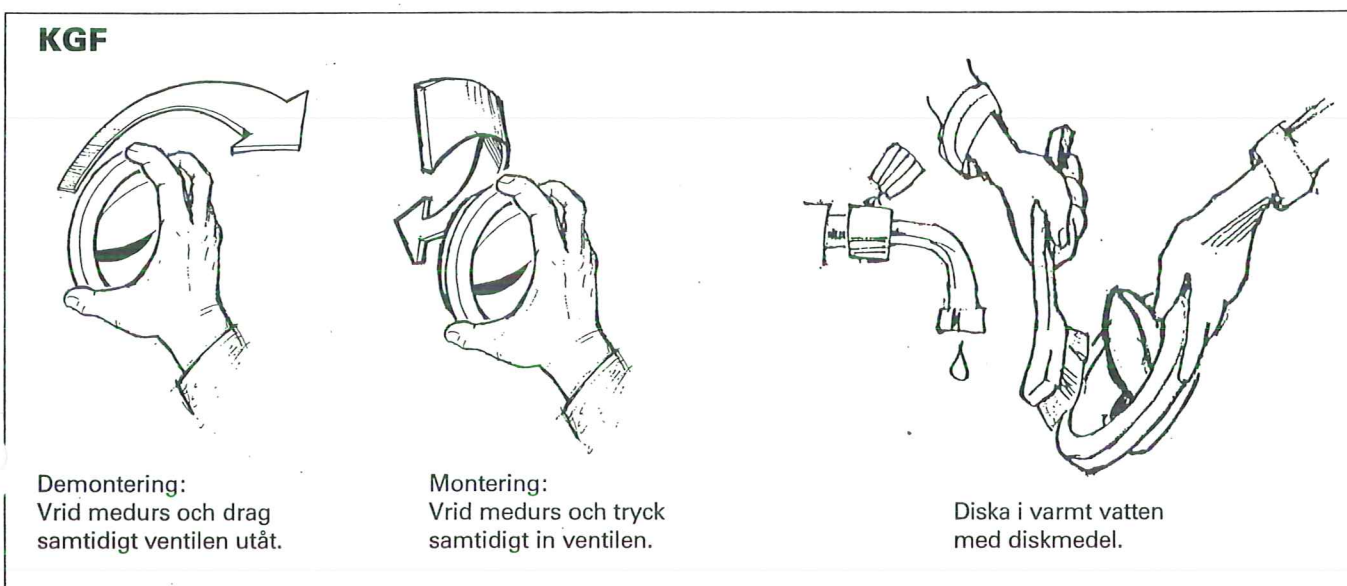


Fig. 5

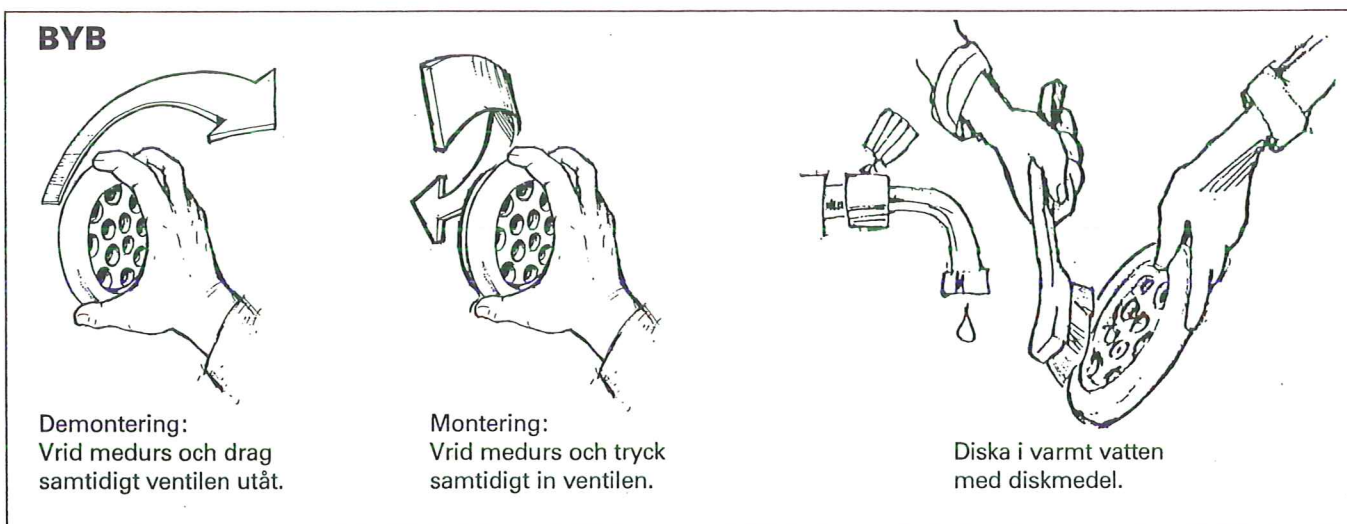


Fig. 6